



НАПАРНИК

Руководство по эксплуатации
БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА
LM16



**Перед использованием
внимательно прочитайте инструкцию**

Компания «НАПАРНИК»

Все изделия ТМ «НАПАРНИК» проходят строгий контроль качества и соответствуют требованиям российских и международных стандартов. На всю продукцию бренда действует гарантия и квалифицированное постгарантийное сервисное обслуживание.

Мы всегда готовы оказать вам любую консультацию по всем возникающим вопросам, необходимым запчастям и практическому применению продукции ТМ «НАПАРНИК».

НАПАРНИК – техника, достойная тебя!



Содержание

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ	4
1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	5
2. СБОРКА ТРАВΟΣБОРНИКА	6
3. СБОРКА РУЧКИ	6
4. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ	7
5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8
6. ПРОВЕРКА И ЗАПУСК ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ	9
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	10
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	13
ГАРАНТИЯ	14

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ: Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, которое было специально создано, чтобы предоставить вам всю необходимую информацию для правильного использования в соответствии с основными правилами безопасности.



Перед использованием внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.



Не допускайте нахождения посторонних лиц в опасной зоне.



Риск травмирования рук и ног.



Выделение токсичных газов. Не используйте газонокосилку в закрытых или плохо вентилируемых помещениях.



Поверхности могут быть горячими.



Перед выполнением любых работ остановите двигатель и отсоедините колпачок свечи зажигания.



Никогда не заправляйте топливный бак при работающем двигателе.



1. ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ

ВНИМАНИЕ: Перед первым запуском внимательно прочитайте требования по безопасности и эксплуатации двигателя.



- 1 Рычаг тормоза
- 2 Верхняя рукоятка
- 3 Нижняя рукоятка
- 4 Двигатель
- 5 Пластиковая дека
- 6 Травосборник

2. СБОРКА ТРАВΟΣБОРНИКА

- Поместите металлическую рамку внутрь травосборника (рис. А).
- Закрепите сумку (мешок) на металлической рамке (рис. А).
- Поднимите дефлектор и установите травосборник на место (рис. В).

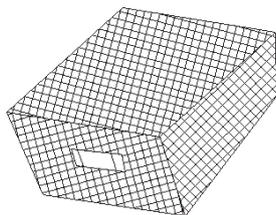


рис. А


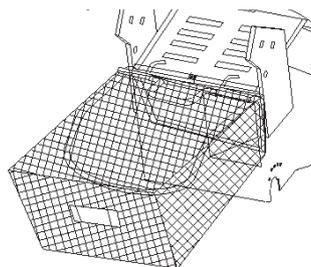



рис. В

3. СБОРКА РУЧКИ

2 винта для крепления
нижней рукоятки

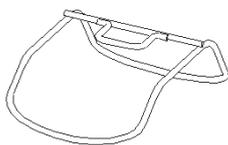

Для сборки верхней рукоятки:
два барашка и два болта.



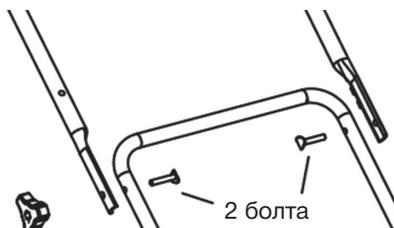




4. РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ





Высота колес регулируется болтами.

Для регулировки выполните следующие шаги:

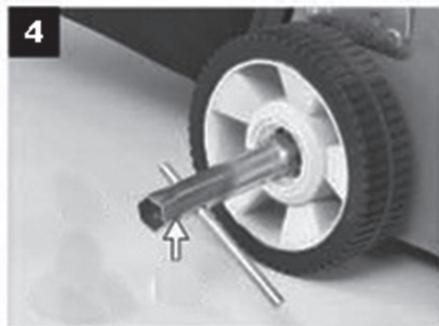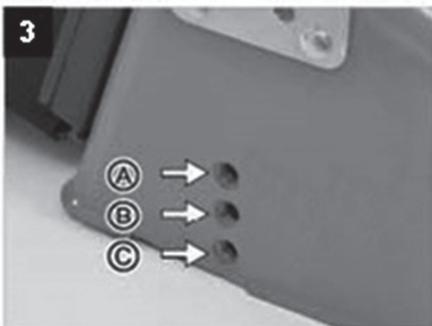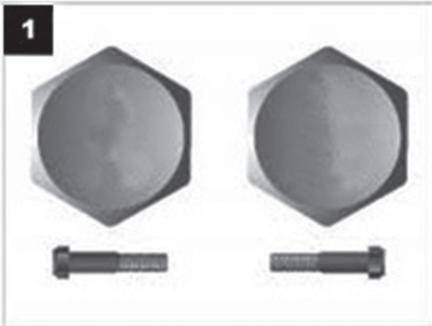

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- a) Всегда используйте газонокосилку с установленным травосборником и/или дефлектором.
- b) Перед очисткой травосборника или изменением высоты скашивания обязательно заглушите двигатель.
- c) При работающем двигателе никогда не подводите руки и ноги под газонокосилку или в зону выброса травы (рис. C).
- d) Перед скашиванием удалите с газона все посторонние предметы, которые могут быть отброшены газонокосилкой (рис. D).
- e) Во время работы газонокосилки держите детей, других людей и домашних животных на безопасном расстоянии.
- f) Никогда не поднимайте газонокосилку при запуске двигателя (рис E).

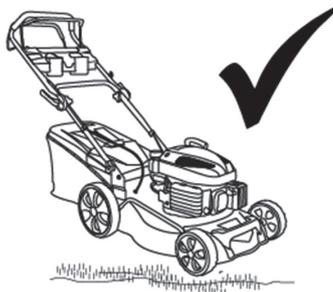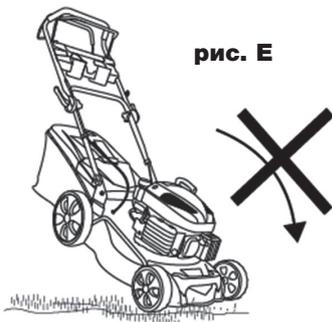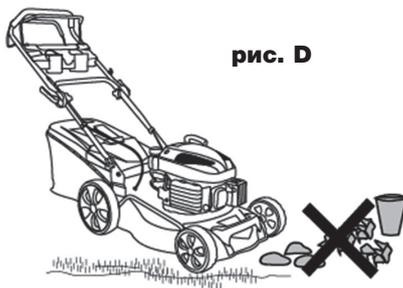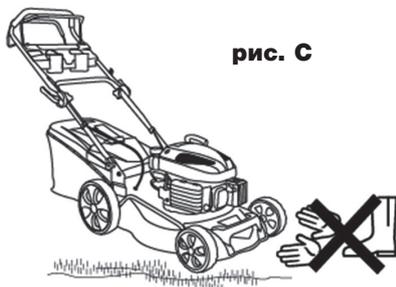




6. ПРОВЕРКА И ЗАПУСК ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Двигатель поставляется без масла.

Перед использованием добавьте 0,5 л.

Внимание: меняйте машинное масло каждые 20 часов работы.

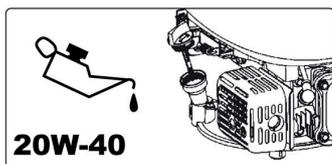

0,5 л масла

Нож начинает вращаться сразу же после запуска двигателя. Во время работы удерживайте рычаг управления двигателем в рабочем положении. Двигатель остановится сразу после отпускания рычага управления.

6.1 Запуск двигателя в холодном состоянии

- нажмите на праймер (кнопку подкачки топлива) 3-5 раз;
- потяните рычаг тормоза до упора к верхней рукоятке, затем дерните за шнур стартера до запуска двигателя.



9

6.2 Запуск прогретого двигателя

- потяните рычаг тормоза до упора к верхней рукоятке.
- потяните за шнур стартера до запуска двигателя.



6.3 Остановка двигателя

Отпустите рычаг тормоза.



7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1 Общие правила

- Газонокосилка предназначена исключительно для скашивания натуральной травы. Никогда не используйте газонокосилку для других целей. Любое другое применение может представлять опасность для вашей безопасности и привести к повреждению косилки.
- Лицам моложе 16 лет и лицам, не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации, запрещено пользоваться газонокосилкой.
- Пользователь несет ответственность за безопасность других людей в рабочей зоне. Во время работы косилки держите детей и домашних животных на безопасном расстоянии.
- Перед скашиванием удалите с газона все посторонние предметы, которые могут быть отброшены машиной. Сохраняйте бдительность в отношении предметов, которые могли быть пропущены.

7.2 Проверка перед эксплуатацией

1. Проверьте, чтобы все гайки, болты и винты были надежно затянуты.
2. Перед началом кошения установите травосборник в рабочее положение.
3. Перед работой убедитесь, что нож и крепежный винт ножа надежно закреплены. Заточку режущей кромки следует проводить равномерно с обеих сторон во избежание дисбаланса. В случае повреждения, нож должен быть заменен.
4. Во время кошения всегда надевайте длинные брюки и прочную обувь.
5. Не запускайте двигатель в закрытых и/или плохо вентилируемых помещениях. Выхлопные газы двигателя содержат оксид углерода, опасный для вашего здоровья.
6. Работайте только при достаточном освещении.
7. Не используйте газонокосилку во время дождя или когда трава мокрая.
8. Соблюдайте особую осторожность при кошении на склонах и спусках. Косите поперек склона, никогда не двигайтесь вниз или вверх по нему.
9. Выключайте двигатель, если вам необходимо отойти от газонокосилки, передвинуть ее или наклонить.
10. Никогда не поднимайте заднюю часть косилки при запуске двигателя и не подводите руки и ноги под деку или в зону заднего выброса при работающем двигателе.
11. Не меняйте каким-либо образом номинальную частоту вращения двигателя.
12. Не поднимайте и не переносите косилку при работающем двигателе.



13. Останавливайте двигатель и отсоединяйте колпачок свечи зажигания:

- Перед любыми работами под декой или в зоне заднего выброса травы.
- Перед любыми операциями по техническому обслуживанию, ремонту или проверке.
- Перед перемещением, подъемом или перевозкой косилки.
- Если вы оставляете косилку без присмотра или меняете высоту скашивания.
- Для снятия и очистки травосборника.
- После столкновения с посторонним предметом заглушите двигатель и тщательно проверьте косилку на наличие повреждений. Для выполнения ремонта (при необходимости) обратитесь в сервисный центр.
- **ВНИМАНИЕ:** после остановки двигателя нож продолжает вращаться в течение нескольких секунд.
- Если косилка сильно вибрирует, выясните причину и/или обратитесь в сервисный центр.
- Регулярно проверяйте, что болты, гайки и винты надежно затянуты для безопасного использования косилки.

ВНИМАНИЕ: БЕНЗИН ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ!

- Храните бензин только в предназначенной для этого таре.
- Заправляйте топливный бак с помощью воронки на открытом воздухе. Не курите. Не используйте мобильный телефон.
- Заправляйте бензином и маслом перед запуском двигателя. Никогда не открывайте крышку топливного бака для добавления бензина при работающем или еще горячем двигателе.
- Не запускайте двигатель, если бензин пролит вокруг. Отодвиньте косилку от места, где был пролит бензин, и избегайте контакта с горячими источниками до тех пор, пока пролитый бензин полностью не испарится.
- Плотнo закрутите крышку топливного бака и плотно закройте крышку канистры.

7.3 Техническое обслуживание



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед проведением ремонтных работ или технического обслуживания остановите двигатель и отсоедините свечу зажигания.

- Не храните газонокосилку с полным топливным баком. Перед размещением косилки на хранение дайте двигателю полностью остыть.
- Чтобы снизить риск возгорания, очищайте газонокосилку, особенно двигатель, глушитель и топливный бак. Удаляйте все остатки травы, листьев и излишки масла.


- Регулярно проверяйте состояние дефлектора и травосборника; заменяйте их при обнаружении повреждений.
- Регулярно смазывайте оси колес и подшипники смазкой.
- При необходимости слива масла из картера перед зимним сезоном, выполняйте эту операцию на улице.
- Для установки и заточки ножа надевайте плотные перчатки. Убедитесь, что нож всегда правильно сбалансирован.

Нож изготовлен из кованой стали. Для обеспечения качественного скашивания регулярно затачивайте нож, приблизительно каждые 25 часов работы. Убедитесь, что нож всегда правильно сбалансирован. Для проверки балансировки вставьте металлический стержень (диаметром 2-3 мм) в центральное отверстие ножа — нож должен сохранять горизонтальное положение.

Если нож не сохраняет горизонтальное положение, необходимо заменить нож

Для снятия ножа: Отверните крепежный винт, проверьте опору ножа и замените все изношенные или поврежденные запасные части.

При установке ножа убедитесь, что режущие кромки направлены в сторону вращения двигателя. Крепежный винт ножа должен быть затянут с помощью динамометрического ключа.

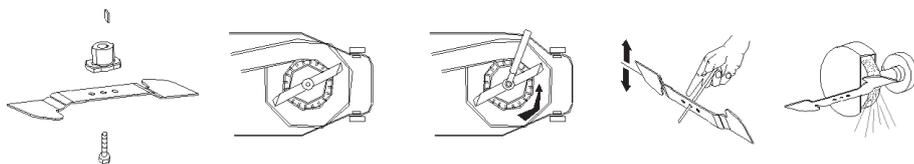

Рекомендуем использовать только оригинальные запасные части для ремонта и сервисного обслуживания техники



8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель/параметр	Газонокосилка Напарник LM16
Способ запуска:	Ручной старт
Двигатель:	4-тактный, с принудительным воздушным охлаждением, одноцилиндровый, OHV (верхнее расположение клапанов)
Номинальная мощность:	1,3 кВт
Номинальная частота вращения:	2800 об/мин
Рабочий объем двигателя:	80 см ³
Емкость топливного бака:	0,8 л
Емкость масляной системы:	0,5 л
Высота скашивания:	35-65 мм
Количество ступеней регулировки высоты скашивания:	3 ступени
Ширина захвата:	410 мм
Объем травосборника	40 л
Материал травосборника	текстиль
Диаметр колес (передние/задние):	6"
Регулировка высоты скашивания:	4 болтовая (4 колеса)
Материал деки:	пластик
Вес нетто	17 кг

ГАРАНТИЯ

Дорогой покупатель!

Дорогой покупатель!

1. Поздравляем вас с покупкой нашего изделия, и выражаем благодарность за ваш выбор.
2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в вашем присутствии, Руководство по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке.

При отсутствии у вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить ваши претензии по качеству данного изделия.

3. Во избежание недоразумений убедительно просим вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с Руководством по его эксплуатации.
4. Обращаем ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия.
5. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".
6. Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца, и исчисляется со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
7. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами.
8. Обращаем ваше внимание на то, что данное изделие служит исключительно для личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
9. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате:
 - Несоблюдения пользователем предписаний Руководства по эксплуатации изделия.
 - Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - Использования изделия в профессиональных целях и объёмах.
 - Применения изделия не по назначению.
 - Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами.
 - Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды.
 - Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.



- На изделие, подвергавшееся ремонту или модификации вне уполномоченного сервисного центра.
- На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как: резиновые уплотнители, тросы управления и т. п.
- Попыток самостоятельного ремонта изделия, вне уполномоченного сервисного центра. К безусловным признакам, которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п.
- Ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины, забивание внутренних и внешних полостей пылью и грязью).
- На расходные и быстроизнашивающиеся.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН No _____

Изделие «НАПАРНИК» модель _____

Заводской номер No _____

Продавец _____

Дата продажи «_____» 20____г. _____

М.П.

При покупке изделия требуйте у продавца проверки его надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____



НАПАРНИК



 naparnik.expert



 [naparnik.expert](https://vk.com/naparnik.expert)

 8 (800) 222-42-55